

hp StorageWorks ファイバ チャネル 1/0 モジュール

本手順は、MSA1000 製品群に適用され ます。この部品は、他の HP 製品にも使 用できます。交換手順の詳細について は、お使いの製品固有のドキュメントを 参照してください。



本書の内容は、将来通知なしに変更されることがあります。本書の いかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書 の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あ るいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了 承ください。本書の内容は、現状有姿で提供されるもので、いかな る保証も含みません。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書は、著作権法によって保護されるものであり、本書のいかなる 部分も、Hewlett-Packard Development Company, L.P. の事前の書面に よる承諾なしに複写、複製、あるいは他の言語に翻訳することはで きません。

Printed in the USA.

ファイバ チャネル I/O モジュール 交換手順 初版 (2004年4月)

製品番号: 358186-191



本書について

本書では HP StorageWorks Modular Smart Array (MSA) ストレー ジシステムで障害の発生したファイバチャネル I/O モジュール を交換する手順の詳細について説明します。

障害が発生したコンポーネントの確認

I/O モジュールを交換する前に、以下の手順を使って障害が発生したコンポーネントを確認します。

コントローラの障害 LED (図 1、●) を確認します。LED が 点灯している場合は、障害を示します。

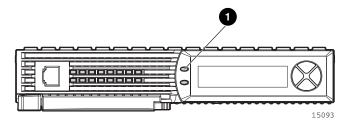


図 1: コントローラの障害インジケータ

グローバル ステータス インジケータ (図 2、●) を確認し ます。LED が消灯または黄色で点滅している場合は、障害を示します。

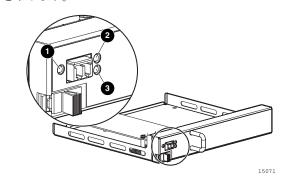


図 2: I/O モジュールのインジケータ

- **●** グローバル ステータス インジケータ
- 2 Gb リンク
- ⊕ 1 Gb リンク インジケータ
- 表1の一覧にあるエラーメッセージがないか、コントロー ラ LCD を確認します。

表 1: LCD エラー メッセージ

番号	メッセージ
515	FIBRE DEVICE HARDWARE FAILURE
516	FIBRE SUBSYSTEM LINK FAILURE

はじめる前に

取り外しと交換手順をはじめる前に、以下の注意事項と情報を お読みください。



<u>警告: レーザー</u>光線によるけがや装置の損傷を防ぐために、 以下の注意事項を守ってください。

- 本書で明記されている場合を除いて、パネルを開けたり、コントロール部分を操作したりしないでください。また、 調整を行ったり、レーザー装置を操作したりしないでく ださい。
- パネルが開いているときは、レーザー光線を見つめない ようにしてください。



注意: 障害の発生したコンポーネントを取り外す前に、交換用の部品が利用可能であることを確認してください。コンポーネントを取り外すと、エンクロージャ内の冷却に影響をおよぼすことがあります。



注意: 静電気によって部品が損傷することがあります。適切な静電気防止措置を行ってください。詳細については、システムに付属のドキュメントを参照してください。



注意: MSA のコンポーネントを交換するには、以下の手順に従うことが重要です。手順どおりに行わないと、データの消失や装置の損傷を引き起こす恐れがあります。

注記: ファイバチャネル I/O モジュール を交換する前に、必ずデバイスへのすべてのシステム アクセス(たとえば、アプリケーション、システム I/O または RAW デバイス ファイル パスなど)を停止してください。

手順 1: SFP トランシーバの取り外し



警告: レーザー光線によるけがや装置の損傷を防ぐために、 以下の注意事項を守ってください。

- 本書で明記されている場合を除いて、パネルを開けたり、 コントロール部分を操作したりしないでください。また、 調整を行ったり、レーザー装置を操作したりしないでく ださい
- パネルが開いているときは、レーザー光線を見つめないようにしてください。
- ケーブルコネクタ の下部にあるリリース クリップを押して、ファイバ チャネル ケーブルを外します。
- 2. プラスチック タブ **②** を引き上げてから、引っ張り、デバイスからトランシーバを抜きます。

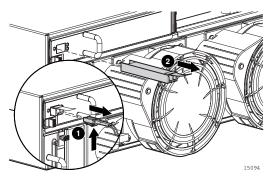


図 3: SFP の取り外し



注意: ファイバ ケーブルの端に触ると、ケーブルが損傷することがあります。ファイバ ケーブルが接続されていない時は、保護カバーをケーブルの端に戻してください。

手順 2: I/O モジュールの取り外し

I/O モジュールを取り外すには、以下の手順に従います(図 4 を参照)。

- 1. 赤紫色のリリース ラッチ を右にスライドさせます。
- 2. I/O モジュール ② をまっすぐスライドさせて外します。

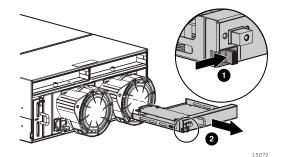


図 4: I/O モジュールの取り外し


手順 3: I/O モジュールのインストール

新しい I/O モジュールをインストールするには、以下の手順に 従います。

1. モジュールをまっすぐスライドさせて挿入します。

注記: リリースラッチは自動的に閉じます。

2. リリース ラッチが閉じて固定されていることを確認してく ださい。

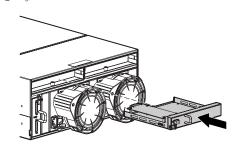

15073

図 5: I/O モジュールのインストール

手順 4: SFP のインストール

新しい I/O モジュールに SFP トランシーバを挿入してファイバチャネル ケーブルを元に戻します。



注意: トランシーバを挿入する場合は、装置の損傷を防止するため、力をかけすぎないようにしてください。

これでインストールは完了です。

交換の確認

障害の発生した I/O モジュールを交換した後、以下を確認します。

- コントローラの障害 LED (図 1、 ①) を確認して LED が消灯 していること。未読のエラー ログ メッセージにより LED が点灯したままになることがあります。対応済みのすべて のエラー メッセージが削除されたことを確認してくださ い。
- グローバルステータスインジケータ(図2、Φ)を確認してインジケータが点灯していること、黄色で点滅していないこと。
- 新しいエラー メッセージが LCD に表示されていないこと。

障害が発生したコンポーネントの返却

新しいコンポーネントのパッケージに記載された返却指示に 従ってください。

追加情報

追加情報については、以下の MSA テクニカル ドキュメントの Web サイトを参照してください。 http://www.hp.com/go/msa1000 (英語)